



LEYSDEN
ADVANCED TECHNOLOGY

功率因数调整控制器
使用手册



LEYSDEN® 滤波补偿技术

莱斯顿(上海)电气有限公司

上海市高技路655号3-712
总机:+86-21-57700070
传真:+86-21-57700170
服务电话: 400-7161-961

<http://www.leysden.com> E-mail:lsd@leysden.com WeChat public number:leysden

基于不断改进产品和服务的要求,设备如有变更,恕不另行通知,印刷过程可能令资料与实物有轻微差别,请以实物为准

国际前沿技术 | International advanced technology | 莱斯顿

目 录

注意事项.....	01	七、参数设置操作.....	08
一、产品概述.....	02	7.1 电流变比.....	08
二、使用条件.....	02	7.2 过压设置.....	09
三、型号说明.....	02	7.3 欠压设置.....	09
四、基本安装.....	02	7.4 谐波电压设置.....	09
五、接线与规则.....	03	7.5 谐波电流设置.....	10
5.1 G型接线图.....	03	7.6 温度保护.....	10
5.2 F型分补与共补分配规则.....	04	7.7 目标功率因数.....	11
5.3 F型接线图.....	05	7.8 投切门限.....	11
5.4 电压与测量电压.....	06	7.9 控制延时.....	12
5.5 电流测量.....	06	7.10 投切方式.....	13
5.6 控制输出.....	06	7.11 分补电容配置.....	13
5.7 继电器输出.....	06	7.12 电容配置(容量).....	14
5.8 电平输出.....	06	7.13 通信参数.....	14
5.9 数字输出.....	06	八、手动调试.....	14
5.10 报警输出.....	06	九、技术参数.....	15
六、浏览与显示信息.....	06	十、产品安装尺寸.....	15
第一屏幕.....	07	十一、简单故障排除.....	16
第二屏幕.....	07		
第三屏幕.....	08		

BEFORE USING THE PRODUCT, PLEASE READ THE PRODUCT
MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

安装使用产品前, 请仔细阅读产
品手册, 并妥善保管, 以防备用

注意事项

●请确定：

您装配的无功补偿装置应用在工况是交流0.4kV、50Hz的用电现场，为本机提供的工作电源是交流220V、50Hz，其他工况需订货时提出说明，您为补偿装置所选的电容器投切开关的控制类型是否与本机机身上标明的控制类型相吻合。

●检查包装内物品

请在打开包装盒时检查物品是否齐全。包装盒里有控制器本体、安装卡扣、卡扣螺钉，如有缺失，请及时与供应商联系，产品手册放置在包装盒里或者单独发出。

●安全操作警告

- ★ 只有在熟悉并理解本机操作手册内容的专业技术人员才允许安装、调试或检修；
- ★ 将本机的供电电压、测量电压、测量电流、控制输出类型、频率等与电网数据作校对；
- ★ 本机上电之前应仔细检查装置是否可靠接地；
- ★ 本机的安装必须遵照所有有关的安全操作规程，必须通过正确的接线和电线尺寸来保证操作的安全性、运行的可靠性、测量的准确性；
- ★ 电源输入、CT二次侧及干接点式控制输出端等部位均会产生危害人身安全的高电压，在操作时应小心，严格遵守用电安全操作规程；
- ★ 在检修、安装和调换本机时，必须确保断开电源和短接CT二次侧回路；
- ★ 在带电采集、设置数据时，无论何种情况下都不得接触带电部分。

●特别提醒

- ★ 干接点每路输出功率:3A250VAC, 3A30VDC; +VDD电频驱动电流<30mA;
- ★ 共补时取样接线：取样电流电压不能同相，电流取A相时电压BC相，电流取B相时电压AC相，电流取C相时电压AB相；
- ★ 带分补时取样接线：取样电流电压必须同相，电流取A相时电压A相，电流取B相时电压B相，电流取C相时电压C相



此标识在手册中表示重要文本信息如若忽略可能引起不必要的麻烦!

一、产品概述

功率因数调整控制器（以下简称控制器或本机）配备了大屏幕背光LCD液晶显示器，即使在很暗的环境下也能轻松读数。

本机设计采用先进MCU为核心元件。采用交流同步取样方式对电网各项参数实时监测处理。其不但具有常规的补偿控制方式，还新增加了一种线性的控制投切模式，使得补偿方案更加优化。在运行安全保护方面，除具有基本的过压、欠压、谐波电压、谐波电流保护外，对无功补偿的核心元件电容器还做了双重时控“投切时控”与“保护时控”，其中又分四类“投时控”“切时控”“再投保护”“保护性切延时”多重保护设计。

为了确保补偿设备长期稳定的运行，本机配备了报警功能，比如系统电压电流异常，谐波高等因素产生的运行问题会被及时检测出来。控制器的MODBUS接口可通过配置RS485通信方式按MODBUS-RTU协议接入总线(选配)。

二、使用条件

- ★ 海拔高度：≤2500米（其他海拔可以定制）
在海拔高于2000米处使用，宜考虑介电强度的降低和空气冷却效果的减弱。
- ★ 环境温度：-10℃ ~ +55℃
- ★ 相对湿度：20℃时20%-90%
应考虑到由于温度的变化，有可能会偶尔产生适度的凝露。
- ★ 大气压力：79.5 kPa~106 kPa
- ★ 环境条件：可以在污染等级3环境中使用。但要求周围介质无爆炸危险，无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体，无导电尘埃，安装地不易剧烈振动，无雨雪侵蚀。

三、型号说明



请认真核对所用产品的机身上附带的“型号”是否与之型号说明表中的代号对应，如果没有某个代号说明该机不支持此项功能，其代号顺序所在的位置也将被忽略。

代码	路数	-	补偿类型	输出类型	通讯方式	温度测量	报警触点	风机触点
LDCTR	18或 12路		G:三相共补 F:分相补偿	A:电平输出 B:干接点输出	R:带通讯方式 T:需定制温度传感器	X:超限报警触点(常开)	Y:超温风机启动触点(常开)	

四、基本安装

控制器为嵌入式安装，将控制器推插装入配电盘面板开孔内。再将安装卡带安装钩的一面推进控制器左右两侧卡槽内（图4.1标识①），再将卡扣螺钉插入安装卡（图4.1标识②），用工具将螺丝顺时针方向旋转至丝头顶到安装面板背面为止（图4.1标识③）。



此时稍加用力拧紧即可，用力过强可能损坏到安装卡或使安装面板发生变形。如果您安装卡扣时感觉不能轻松推入卡位，这可能是内部元件安装工差造成的，可以用刀片稍做削切将卡扣处（图4.2）削成小斜角就可以正常推入卡位。

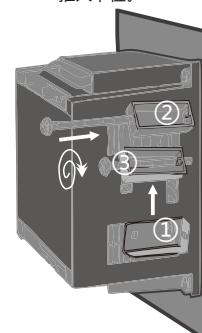


图4.1

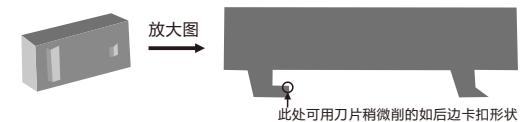


图4.2

五、接线与规则

电源输入和CT二次侧均会危害人身安全，必须遵照有关的安全操作规程，完成接线后请移除 CT 短接片，检查接线不能漏接虚接，确保数据显示正确，取样电流互感器的位置“必须在母线上”，即互感器位置一定要是总电流（负载+补偿）。

输出功率：干接点为3A250VAC或3A30VDC, +VDD电平驱动电流<30mA。

下面分别是G型和F型控制器接线示意图，请严格按照要求接线。

5.1 G型接线图





G型取样电压与取样电流“不能同相”，电流取A相时电压BC相，电流取B相时电压AC相，电流取C相时电压AB相；本装置要求取a相电流，如果必须取b或c相电流，必须遵照图5.1调整装置面板接线图。

取B相电流时	I _B	I _b	U _a	U _c	L	N
取C相电流时	I _C	I _c	U _a	U _b	工作电源 ~220V	

总取样电流 取样电压

图5.1 取样电流B或C相时变更的接线图

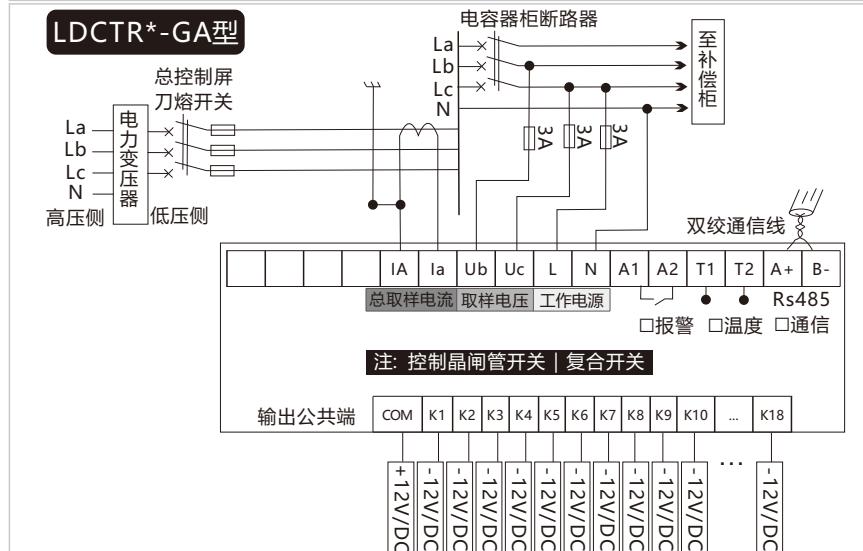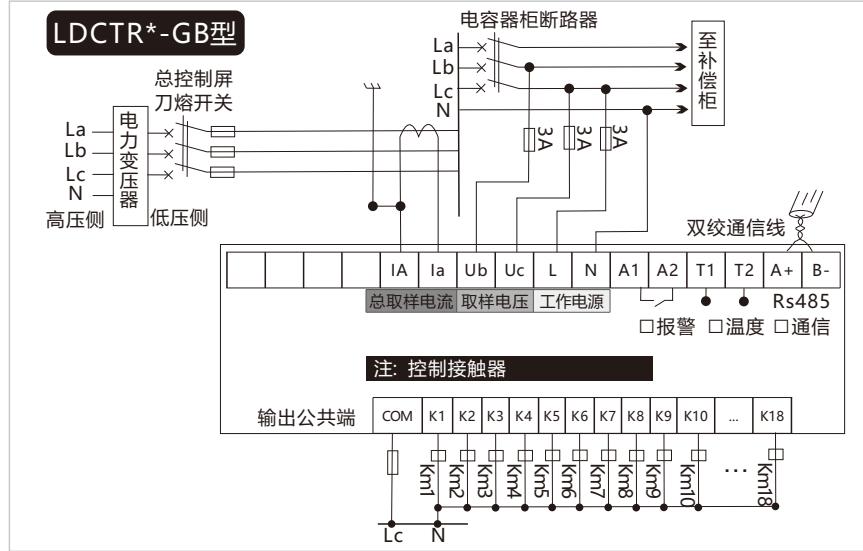

5.2 F型分补与共补分配规则

F型控制器取样电流电压“必须同相”，电流取A相时电压A相，电流取B相时电压B相，电流取C相时电压C相。F型控制器能实现三相共补和单相分补的混合补偿，具体对应分相补偿和三相共补不同分配方案的接线规则如表5.1。

表5.1


0组 分相 18路 三相																			
COM	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	
输出公共端	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关	二相电容器开关		
1组 分相 15路 三相	COM	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18
输出公共端	A相电容器开关	B相电容器开关	C相电容器开关	II相电容器开关															
2组 分相 12路 三相	COM	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18
输出公共端	A相电容器开关	A相电容器开关	B相电容器开关	B相电容器开关	C相电容器开关	II相电容器开关													
3组 分相 9路 三相	COM	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18
输出公共端	A相电容器开关	A相电容器开关	A相电容器开关	B相电容器开关	B相电容器开关	C相电容器开关	II相电容器开关												
4组 分相 6路 三相	COM	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18
输出公共端	A相电容器开关	A相电容器开关	A相电容器开关	A相电容器开关	B相电容器开关	B相电容器开关	B相电容器开关	B相电容器开关	C相电容器开关										
5组 分相 3路 三相	COM	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18
输出公共端	A相电容器开关	A相电容器开关	A相电容器开关	A相电容器开关	A相电容器开关	A相电容器开关	B相电容器开关	B相电容器开关	B相电容器开关	B相电容器开关	B相电容器开关	C相电容器开关							

表5.1

6组分相 0路三相	
COM	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18
输出公共端	A相电容器开关 A相电容器开关 A相电容器开关 A相电容器开关 A相电容器开关 B相电容器开关 B相电容器开关 B相电容器开关 C相电容器开关 C相电容器开关 C相电容器开关 C相电容器开关
A相电容器开关	
A相电容器开关	
A相电容器开关	
A相电容器开关	
B相电容器开关	
B相电容器开关	
B相电容器开关	
C相电容器开关	
C相电容器开关	
C相电容器开关	
C相电容器开关	

5.3 F型接线图

F型控制器与G型不同，取样电流电压“必须同相”，电流取A相时电压A相，电流取B相时电压B相，电流取C相时电压C相

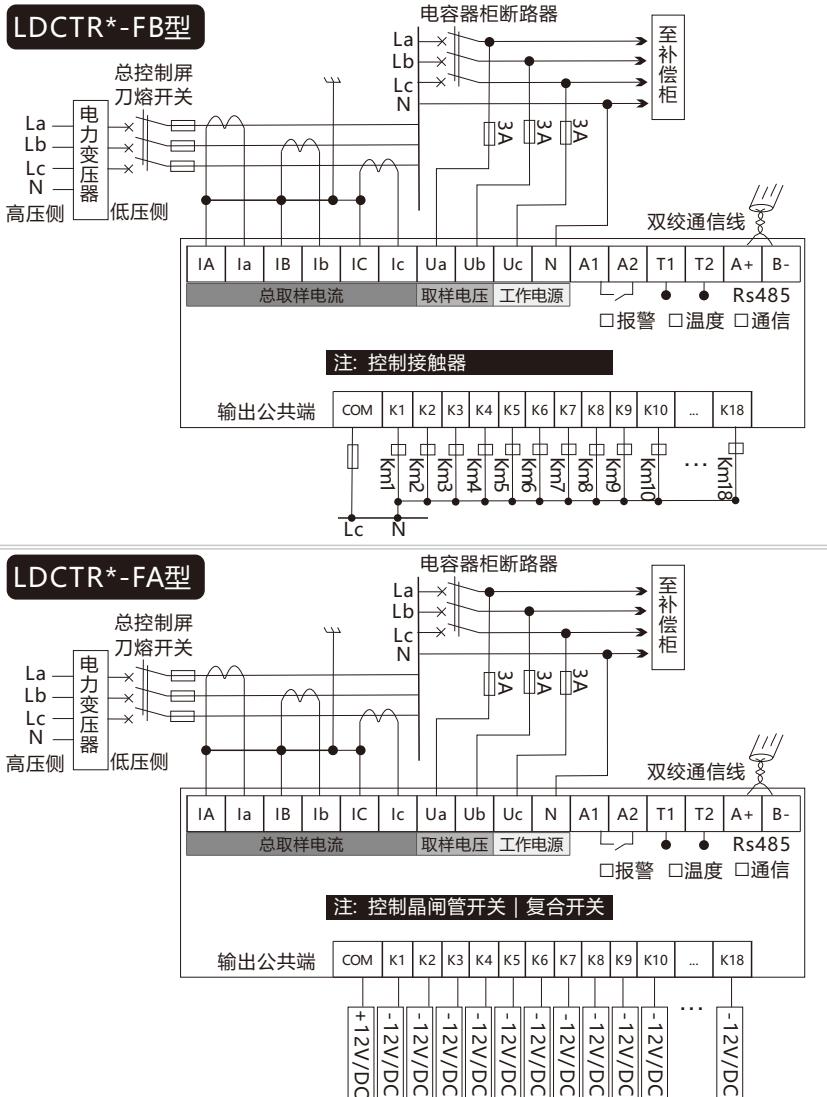

5.4 电压与测量电压

由于控制器选用的是工况使用稳定性较强的标准交流220V电源，可以在交流220V±20%的电压等级下使用（注意长时间的过压或欠压都会影响设备的使用寿命）。所以在使用中应特别注意工况现场的电压等级。



如果阁下的工况电压高于或低于该电压等级，请与供应商联系，定制特殊解决方案。千万不可强行上电。

5.5 电流测量

请选择N/5A的电流互感器，将二次侧连接到控制器的I大写相和小写相端子上。其它比率的互感器需要特殊定制。

5.6 控制输出

控制器有标准的12或18路输出。根据型号的不同，可以是继电器输出或是电平输出。可以从控制器的背贴标识中区别。

5.7 继电器输出

每路继电器输出的最大功率容量是250V / 3A，可以直接连接相应驱动线圈功率的接触器。K1-K12或K1-K18路的继电器共用一个公共端（COM）。

5.8 电平输出

每路电平输出的最大功率容量是12V/30mA，可以直接驱动相应的可控硅开关、复合开关、同步开关等以电平为驱动开关设备。K1-K12或K1-K18路输出共用一个公共端（COM）。

5.9 数字输出（带通信功能的型号提供）

控制器具有一个数字输出功能，端子号为A+、B-。其主要功能是RS485数据通信，通过MODBUS-RTU协议，把控制器数据传给总线数据控制中心作处理。



特别注意：在与本机通信时，外部通信设备请做好信号隔离与电源隔离，否则使用过程中可能通信不成功，甚至引起通信功能损坏。

5.10 报警输出

当温度保护开启时，报警输出为风机控制输出。当温度保护关闭时，报警输出为过压、欠压、谐波电压、谐波电流报警输出。此时屏幕左上角的报警符号会闪烁。


六、浏览与显示信息


在核对使用现场与接线等信息无误后，启动设备。



首先进入等待稳定状态，约10s左右，进入自动运行状态。

浏览用电数据，可以操作“上行”或“下行”键进行切换屏间循环显示。

电容器投切
状态指示
手动控制
状态指示
主要参数
设置项菜单
用电参数
项目指示
手动/自动
切换按键

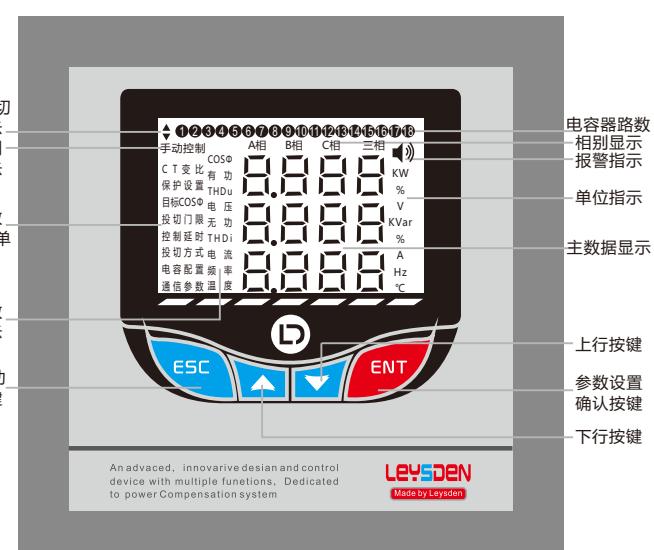

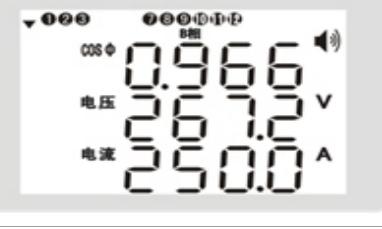项目	G共补型	F分补型
第一屏	图6.1显示功率因数(COS)、电压、电流、12/16路输出和投/切状态指示；	图6.1显示(A、B、C)某一相的功率因数(COSΦ)、电压、电流、18路输出及投/切状态指示,相别间数据浏览切换可以按“相别/设置”键来实现
图6.1		
描述	<p>① “▲”闪动表示要执行投入电容器的动作，“▼”闪动表示要执行切除电容器的动作。</p> <p>② 如果某路电容器已投入运行就会在液晶屏幕的上方位置显示出其对应的标号，退出运行则不显示其标号。</p> <p>③ “！”表示(图6.2)某项用电参数超出了你所预设置的范围，控制器会自动切除已投入电容器，此时超出范围的用电项的值会闪动，(分补型先选择“相别”之后)请操作“上行”或“下行”按键浏览查找出该项，重新作设置调整以适应工况。如右图所示为电压项过压时报警。还有种情况也会出现报警显示，那就是测量分辨率超出本机的测量灵敏度，典型的项目是“小功率因数”与“小电流”。即现场功率因数绝对值小于0.08时，CT二次侧电流小于100mA。</p> <p>④ 当显示为“正”功率因数时，表示滞后，即电网呈感性；当显示为“负”功率因数时，表示超前，即电网呈容性。</p> <p>! 此处的“正”“负”只是表示用电系统功率因数的物理特性，并非数学运算时的含意，请特别注意理解</p> <p>⑤ 当电压或电流显示闪烁时，表示过压、欠压或小电流告警，此时液晶屏幕右上角的“！”符号会同时伴随出现。</p>	
图6.2		
第二屏	图6.3显示有功功率、无功功率、频率、12/18路输出及投/切状态指示；本屏各项符号与显示内容含意与第一屏相同，恕不累牍。	图6.3显示(A、B、C)某一相的有功功率、无功功率、频率、12/18路输出及投/切状态指示,本屏各项符号与显示内容含意与第一屏相同，恕不累牍
图6.3		

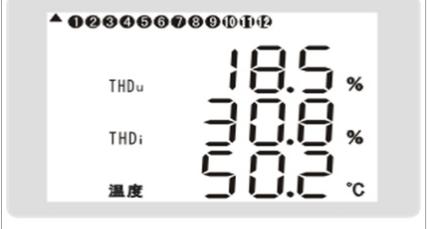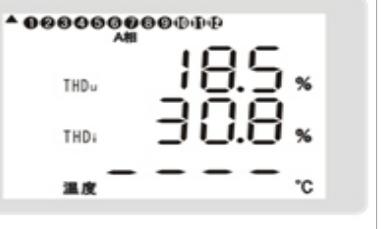项目	G共补型	F分补型
第三屏	图6.4显示谐波电压畸变率、谐波电流畸变率、温度、12/18路输出及投/切状态指示，本屏各项符号与显示内容含意与第一屏相同，恕不累牍。	图6.4显示(A、B、C)某一相的谐波电压畸变率、谐波电流畸变率、温度、18路输出及投/切状态指示；本屏各项符号与显示内容含意与第一屏相同，恕不累牍。
图6.4		

七、参数设置操作

为了补偿控制系统的安全可靠，控制器在调试或运行时要慎重对待对此项操作。

产品有关控制及保护参数，出厂已经预置。如首次使用，用户可根据现场需要对相关参数进行修改，如下：

步骤1. 长按“ENT”键5秒，控制器进入参数设置状态；

步骤2. 单按“ENT”键切换要设置的参数项，进入后操作“上行”或“下行”按键修改所要配置的参数即可：



有些设置项目可以关闭，如果不需要该功能时，请将参数设置为“0”。该情况下的“0”不表示为“设置范围”参数



除了需要配置参数时对“ENT”键有长按操作外，请误长时间按任何按键，非法操作会使控制器芯片内置数据参数锁死，且无法现场恢复。因非法操作带来的损失将由客户自己承担！

步骤3. 按“ENT”键，确认保存该项的设置数据，并切换到下个要设置的参数项；

步骤4. 所有设置项完成后，按“ENT”键返回到自动运行状态。

注：在设置屏不操作任何键，100s内返回自动运行状态。

项目	G共补型	F分补型
CT变比	<p>此处所显示的值是“比值”，如100就表示互感器的“比率”是500/5。设置此项值必须与现场补偿装置所用电流互感器铭牌标称一致，否则控制器的计算值会出现错误，从而导致补偿严重错乱，达不到所预期的补偿效果。</p> <p>设置范围：1~1260 出厂预置：100，即CT变比是500/5的互感器</p>	

项目	G共补型	F分补型
7.2 过压设置	设置范围: 400V~480V 出厂预置: 430V (设为0表示关闭)	设置范围: 235V~280V 出厂预置: 246V (设为0表示关闭)



描述	此项设置应根据用电现场的实际电压情况和补偿装置本身保护电压等级作出调整。设置的范围值过高可能起不到“过压保护”的作用，且会对补偿装置器件造成不可挽回的损坏。过低则可能反复出现因为“过压保护”而报警情况，此时液晶主屏幕上的“电压”项值会闪动，且右上角会出现“！”标识，从而造成补偿装置无法正常工作，达不到无功补偿的效果。 特别注意的是该值设定成功后，“过压保护”会激活“保护切延时”功能的时控，已投入运行的电容器将按延时值强行切除，其有△V的“回差保护”，即当测量电压超过该设定值后，要解除报警信号需测量电压低于设定值的12V以下才会解除报警。(注: △分相的是6V, 三相的是10V) 如果不将该项保护，请将值设定为“0”，此时表示关闭过压保护	
	设置范围: 290V~360V 出厂预置: 300V (设为0表示关闭)	



描述	此项设置应根据用电现场的实际电压情况和补偿装置本身保护电压等级作出调整。设置的范围值过低可能起不到“欠压保护”的作用，且会对补偿装置器件造成不可挽回的损坏。过高则可能反复出现因为“欠压保护”而报警情况，此时液晶主屏幕上的“电压”项值会闪动，且右上角会出现“！”标识，造成补偿装置无法正常工作，达不到无功补偿的效果。 特别注意的是该值设定成功后，“欠压保护”会激活“保护切延时”功能的时控，已投入运行的电容器将按延时值强行切除。当测量电压超过该设定值后才会解除报警。 如果不将该项保护，请将值设定为“0”，	
	设置范围: 1%~50% 出厂预置: 10% (设为0表示关闭)	



项目	G共补型	F分补型
7.4 谐波电压设置	此项设置应根据用电现场的实际谐波电压总畸变率情况和补偿装置本身对谐波电压保护等级作出调整。设置的范围值过高可能起不到“谐波电压保护”的作用，且会对补偿装置器件造成不可挽回的损坏。过低则可能反复出现因为“谐波电压保护”而报警情况，此时液晶主屏幕上的“THDu”项值会闪动，且右上角会出现“！”标识，从而造成补偿装置无法正常工作，达不到无功补偿的效果。 特别注意的是该值设定成功后，“谐波电压保护”会激活“保护切延时”功能的时控，已投入运行的电容器将按延时值强行切除。其有1%的“回差保护”，即当测量谐波电压总畸变率超过该设定值后，要解除报警信号需测量谐波电压总畸变率小于设定值的1%以上才会解除报警。 如果不将该项保护，请将值设定为“0”，此时表示关闭谐波电压保护	



描述	设置范围: 1%~100% 出厂预置: 0% (设为0表示关闭)	
	此项设置应根据用电现场的实际谐波电流总畸变率情况和补偿装置本身对谐波电流保护等级作出调整。设置的范围值过高可能起不到“谐波电流保护”的作用，且会对补偿装置器件造成不可挽回的损坏。过低则可能反复出现因为“谐波电流保护”而报警情况，此时液晶主屏幕上的“THDI”项值会闪动，且右上角会出现“！”标识，从而造成补偿装置无法正常工作，达不到无功补偿的效果。 特别注意的是该值设定成功后，“谐波电流保护”会激活“保护切延时”功能的时控，已投入运行的电容器将按延时值强行切除。其有2%的“回差保护”，即当测量谐波电流总畸变率超过该设定值后，要解除报警信号需测量谐波电流总畸变率小于设定值的2%以上才会解除报警。 如果不将该项保护，请将值设定为“0”，此时表示关闭谐波电流保护。	



描述	根据控制器的型号不同，该项设置会有所不同或是没有该设置项 设置范围: 30°C~75°C 出厂预置: 0 (设为0表示关闭)	
	 此项功能必须配置该控制器专用的温度传感器才能使用，传感器非标配附件，需要用户购买	

描述	传感器有两种款式，盒式传感器主要用于探测柜内空气温度。杆式传感器主要用于探测某些特殊现场的液态物质的温度，也可用作柜内空气温度或某绝缘处理过的电气器件的表面温度的探测。 如果没有该功能控制器将没有该设置项，且液晶主屏幕的值显示为“---”。如果配有关功能其设置应根据用电现场的实际环境温度情况作出调整。 当本机通过其所专用配备的温度传感器实测到的温度超过了所配置的值后，启动风机输出接口，当高于温度设定值+15°C时，切除已投入的电容器。设置的范围值过高可能起不到“超温保护”的作用，且会对补偿装置器件造成不可挽回的损坏。过低则可能反复出现因为“超温保	

项目	G共补型	F分补型
描述	<p>护”而报警情况，此时液晶主屏幕上的“温度”项值会闪动，且右上角会出现“”标识，从而造成补偿装置无法正常工作，达不到无功补偿的效果。</p> <p>特别注意的是该值设定成功后，当温度超过“温度保护+15℃”时会激活“保护切延时”功能的时控，已投入运行的电容器将按延时值强行切除。因此，为避免因补偿设备工作的环境温度波动而造成频繁投切电容器或是频繁启停散热风机，而设计了5℃“回差保护”控制措施，即当测量温度超过“温度保护+15℃”的设定值后，要解除报警信号需测量温度低于“温度保护+10℃”以下才会解除报警。如果不需要该项保护，请将值设定为“0”，此时表示关闭温度保护。</p>	 <p>标配线长度1米 盒式传感器 杆式传感器 注：该配件非控制器标配，须另行购买</p>
目标功率因数	<p>设置范围：0.85L~0.5C。 出厂预置：0.99</p> <p>目标功率因数是用户对用电现场进行无功补偿后所期望得到的功率因数值，也是无功补偿装置运行效果优劣的一项重要考核指标。</p> <p>该项值设定成功后。如果测量值低于设定值将“投入”电容器，直到功率因数接近设定值。反之如果测量值高于设定值将“不投”电容器或是“切除”已经投入运行的电容器，直到功率因数接近设定值。</p> <p>特别注意，为了不引起补偿电容器的频繁动作（俗称“投切振荡”），不管是“投入”或“切除”电容器都为了“接近”目标功率因数，也就是可能略超或略低目标功率因数</p>	<p>设置范围：0.85~1.00。 出厂预置：0.99</p>  <p>目标cosφ 1.00 图7.7.1</p>
投切门限	<p>投切门限指的是固有设定容值电容器执行投或切动作时的一个计算系数</p> <ul style="list-style-type: none"> q1（图7.7.1）表示“投入门限系数”，当功率因数高于该项值时投入电容器； <p>设置范围：0.5~2.0 出厂预置：1.0</p> <ul style="list-style-type: none"> q2（图7.7.2）表示“切除门限系数”，当功率因数低于该项值时切除电容器； <p>设置范围：0~2.0 出厂预置：0.2</p> <p>在此项两项（图7.8.1）（图7.8.2）设定值中，“投入门限系数”与“切除门限系数”的和≥1.2。即<投入门限系数>+<切除门限系数>≥1.2。例如投入门限系数设定值为“0.9”，那么切除门限系数的值就只能在0.3到2.0之间配置。</p> <p>为了方便用户理解该项值的功能，特别以当目标功率因数（图7.7.1）设为“1.0”时作以下计算：</p> <p>滞后时，如果电网无功需量>投入门限×预投电容器容值，那么投入该电容器 超前时，如果电网无功需量>切除门限×已投电容器容值，那么切除该电容器。</p>	 <p>投切门限 1.0 图7.8.1</p>  <p>投切门限 0.2 图7.8.2</p>

项目	G共补型	F分补型
	<p>d1指的是“投入延时”（图7.9.1）即要使未投入的电容器执行“投”动作时，各路电容器动作间隔所需要的时间。</p> <p>设置范围：0.1秒~600秒 出厂预置：5秒</p> <p>该项设置需要根据补偿装置所选用的电容器投切开关的相应时间作调整。如果是电平触发类开关，且需要动态补偿，可以把该时间调的短些。如果是交流接触器类开关，作为静态补偿，可以把该时间调的长些。</p>	 <p>d1 5.0 控制延时 图7.9.1</p>
	<p>d2指的是“切除延时”（图7.9.2）即要使已投入的电容器执行“切”动作时，各路电容器动作间隔所需要的时间。</p> <p>设置范围：0.1秒~600秒 出厂预置：5秒</p> <p>该项设置需要根据补偿装置所选用的电容器投切开关的相应时间作调整。如果是电平触发类开关，且需要动态补偿，可以把该时间调的短些。如果是交流接触器类开关，作为静态补偿，可以把该时间调的长些。</p>	 <p>d2 60 控制延时 图7.9.2</p>
	<p>d3指的是“放电保护延时”（图7.9.3）即同一路电容器执行过投的动作后又被切除，其要再次被投入运行时，这两次动作之间需要等待的时间。</p> <p>设置范围：1~180秒 出厂预置：0（设为0表示关闭）</p> <p>该项设置需要根据补偿装置所选用的电容器的放电时间指标作调整。如果某路电容器执行过投动作后又被切除，现在又要投它，那么必须等待该时长，之后才会被补投入运行。</p> <p>如果不需该项保护，请将值设定为“0”，此时表示关闭放电延时保护。</p>	 <p>d3 5.0 控制延时 图7.9.3</p>
	<p>d4指的是“保护切延时”（图7.9.4）即当某项用电参数超出了对应的设置值的范围，此时要强制切除已投入运行的电容器，各路电容器动作间隔所需要的时间。</p> <p>设置范围：0.1~5秒 出厂预置：0（设为0表示关闭）</p> <p>该项设置需要根据补偿装置所选用的电容器的耐受指标作调整。为了设备的安全可靠运行，建议根据所用补偿设备的电容器路数来设定该项值，一般要求在“1分钟内”必须切除所有已投入运行的电容器组。</p> <p>如果不需该项保护，请将值设定为“0”，此时表示关闭保护切延时。</p>	 <p>d4 3.0 控制延时 图7.9.4</p>

项目	G共补型	F分补型
7.10 投切方式	<p>投切方式指的是所有电容器工作时的动作次序。</p>  <p>图7.10.1</p> <p>“00”（图7.10.1）表示控制器按循环或逻辑的投切方式执行动作，及先投先切，后投后切。</p> <p>设置范围：0~1 出厂预置：0</p>  <p>图7.10.2</p> <p>“01”（图7.10.2）表示控制器按线性的投切方式执行动作，及先投后切，后投先切。</p> <p>设置范围：0~1 出厂预置：0</p>	///
7.11 分补电容配置	<p>此电容配置项（图7.11.1）指的是分相电容器的组数，即各相上单相电容器的路数。</p> <p>设置范围：0~6 出厂预置：0</p>  <p>图7.11.1</p> <p>当控制器总的控制输出是18路：那么“单相电容器的路数×3+三相电容器的路数≤18”。 其设定范围为0~6，具体对应分相组数的接线规则图参照第五章 表5.1。</p>	///

项目	G共补型	F分补型
7.12 电容配置(容量)	<p>设置范围：1~250kVar 出厂预置：0kVar（设为0表示关闭）</p> <p>C01-C12/18表示电容器的对应路数，根据该路所对应的电容器标称物理容值设定该项值。该项设定的值与控制器接线端子输出路一定要对应，否则会影响补偿效果，甚至缩短补偿器件的使用寿命。</p>	 <p>图7.12.1</p>
7.13 通信参数	<p>“Add”（图7.13.1）表示该控制器的通信地址编号。</p> <p>设置范围：01~255 出厂预置：01</p> <p>具有通信功能的控制器在作通信时需要分配一个与其它通信设备不冲突的地址编号。</p>	 <p>图7.13.1</p>
	<p>“bps”（图7.13.2）表示通讯接口的通讯速率（波特率）。</p> <p>设置范围：1200、2400、4800、9600、19200、38400 出厂预置：9600</p> <p>通信时采用“无校验”的模式，1个停止位。</p>	 <p>图7.13.2</p>

八、手动调试

在自动运行状态任意一屏操作“ESC”键进入手动运行状态（图8.1），此时液晶显示屏左上方显“手动控制”字符。



操作一次“上行”键，路数向上递增一路；操作一次“下行”键，路数向下递减一路。

当某路电容量被设置为“00”时，则该路不能投入。



注：手动运行仅用于补偿电容器的强制投切或工厂出厂测试用。在配电系统负荷较小时，不可强行投入较多电容器。
在手动模式下，所有的控制延时是无效的。
当离开手动模式后，控制器会接着进行自动控制模式，而不会先将所有电容器组切除。所以为了安全起见请在离开“手动控制”时，人工将所有的电容器切除。

九、技术参数

9.1 基本参数

电源电压: AC 220V±20% 50Hz±5%

取样电压: AC 380V

取样电流: 0~5A

本机功耗: ≤12W

9.2 控制参数

电流变比: 1~1260 (比值, 如500/5的CT, 应设为100)

F型过压设置: 400V~480V 步长2V (可以关闭该保护)

F型欠压设置: 290V~360V 步长2V (可以关闭该保护)

G型过压设置: 235V~280V 步长1V (可以关闭该保护)

G型欠压设置: 160V~210V 步长1V (可以关闭该保护)

谐波电压设置: 1%~50% (可以关闭该保护)

谐波电流设置: 1%~100% (可以关闭该保护)

F型目标功率因数: 0.85~1.0

G型目标功率因数: 0.85L~0.5C

投入门限: 0.5~2.0 步长0.1

切除门限: 0.0~2.0 步长0.1

投入延时: 0.1s~600s

切除延时: 0.1s~600s

放电延时: 1s~180s (可以关闭该保护)

保护切延时: 0.1s~5s (可以关闭该保护)

G型投切方式: 0(循环), 1(线性)

电容路数: 1~18路


电容容值: 1~250Kvar 步长1 (可以关闭该保护)

F型灵敏度: ≥50mA


G型灵敏度: ≥100mA

输出接点容量: DC12V、30mA或AC250V、5A

十、产品安装开口尺寸 (mm)

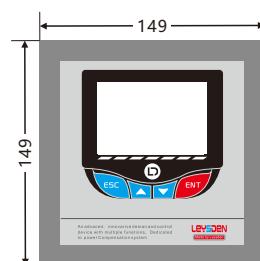

外形尺寸:149mm×149mm×92mm

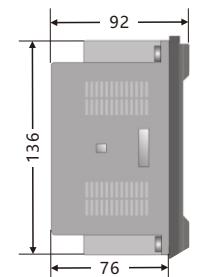

安装嵌入尺寸:76mm



安装开口尺寸:138mm×138mm

十一、简单故障排除

不显示	请检查该设备电源线是否接好, 电压等级时是否匹配
某相无数据	请检查该相接线是否牢靠, 是否端子压在了电线的绝缘层上
电压显示数据异常 (如电压过底)	<ul style="list-style-type: none"> ●首先请检查该相接线是否牢靠, 是否端子压在了电线的绝缘层上 ●是否标注有电压、电流相的端子没有接线, 在悬空漏接 ●请一定要参照第五章接线图的特别提示的事项中的方法配线
COSØ值的随着电容器投切而该项无变化	请检查取样电流互感器位置是否正确 (取样电流=负载电流+电容电流)
COSØ值的错误	<ul style="list-style-type: none"> ●针对G型共补型装置, 请检查取样信号是否为对应的相(如: A\B相电压必须对应C相电流), 两者不能同相。 ●针对F型分补型装置, 请检查取样信号是否为对应的相(如: A相电压必须对应A相电流), 两者必须同相
电流显示为 "0.0A"	请检查电流互感器与控制器电流信号端子线路是否开路或是没有负载 (小于测量灵敏度)
电流显示错误	请检查参数设置项中的“CT变比”中配置的值是否与取样电流互感器的比值一致
强制切除电容器	请核对电网某项指标是否超出设定的保护范围, 此时控制器右上角的报警符 会闪烁
补偿效果欠佳 (COSØ值小)	<ul style="list-style-type: none"> 第一、可通过重新配置参数设置项中的几项来实现。如: 提高“目标 COSØ”的值, 或是减小“投门限”的值, 我们推荐值是1.0; 第二、要根据现场情况合理配置电容器的容量。如果是分级补偿, 应尽量减小各级的容量差。 第三、把每组电容值设定与实际的物理值相同, 即略小于电容器标贴上的标称值
所有屏显值异常	请确认除“ENT”键外是否长时间按过其它键, 且发现屏幕闪动。若有过该操作, 该装置需要返回维修

若以上检查无法排除故障, 请更换一台控制器再作判断, 或直接与经销商联系获取帮助